Model:
RW33EBSS

Samsung vinkøler
Instruktionsmanual

Fritstående apparat

DA

Forestil dig mulighederne

Tak for købet af et Samsung produkt.
For at modtage bedre service,
venligst registrér dit produkt på
www.samsung.com/global/register

条形码

DA68-02479E-6

Vinkølerens funktioner

Vinkølerens hovedfunktioner

Din Samsung vinkøler kan spare plads, forbedre opbevaringen og spare energi.

Digital type

Digitalt display kontrol over status for vinkøleren og de indvendige temperaturer.

Pålidelig ydeevne

Den er forsynet med den berømte helt indelukkede højeffektive kompressor, har en fantastisk ydeevne og høj pålidelighed.

Bekvem anvendelse

Hylderne kan tages ud og let sættes ind igen, så de er lette at rengøre.
Der er anvendt en glasdør, så det er let at få et overblik over vinene.

Designnyhed

Hylderne er designet med bølgeforme, er smukke og storslåede.
Der er anvendt diodelamper med lav varmeudviklingfor mindst mulig varmeindflydelse på smagen i vinene.

CE Note

Dette produkt er konstateret at være i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet (2006/95/EF), direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF), RoHS-direktivet (2011/65/EF), Delegeret forordning (EF) nr. 1060/2010 og direktivet om energieffektivitet (2009/125/EF) implementeret ved regulering (EF) nr. 643/2009 fra den Europæiske Union.
(Kun for produkter solgt i europæiske lande)

For hurtig fremtidig reference, Venligst notér model- og serienummer. Du finder modelnummeret på højre side af vinkøleren

Modelnummer ______________

Serienummer ______________

Sikkerhedsforholdsregler

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSEL
- Før vinkøleren tages i brug venligst læs denne manual omhyggeligt og opbevar den for fremtidig reference.

ADVARSEL
- Da de følgende driftsinstruktioner dækker forskellige modeller, kan din vinkølers funktioner variere lidt fra det, der beskrives i denne manual.

FORSIGTIG ADVARSELSTEGN

ADVARSEL	Der er risiko for alvorlig kvæstelse eller død
FORSIGTIG	Der er risiko for personlig kvæstelse eller materiel skade

Andre tegn

	Gør aldrig
	Demontér ikke
	Rør ikke
	Skal følges
	Skal trække stik ud af kontakten
	Skal jordforbindes for at undgå elektrisk chok
	Tilkald servicetekniker

Venligst overhold disse advarselssymboler, da formålet med dem er at beskytte dig og andre fra at komme til skade. Efter læsning afdette afsnit, venligst opbevar det for fremtidig reference.

Sikkerhedsforholdsregler

- Dette apparat skal installeres korrekt og anbringes på et godt sted i henhold til manualen, før det tages i brug.
- Brug dette apparat til det beregnede formål som beskrevet i denne manual.
- Det anbefales kraftigt, at reparationer skal udføres af en professionel.
- R600a eller R134a kan bruges som køleskab. Venligst tjek kompressormærkaten bag på dette apparat eller eldiagrammet bag på kabinettet og få bekræftet, hvilken kølevæske der anvendes af denne vinkøler.

- Kølevæske R600a er en naturgas, der kan bruges i forskellige typer miljøer. Men da det er letantændeligt under transport og installation af dette apparat, skal du være opmærksom på ikke at beskadige nogen komponenter i kølekredsløbet.

- Kølevæske, der lækker fra rørene, kan blive antændt eller kan beskadige øjnene. Hvis der opdages en lækage skal åben ild eller potentielle brandbare kilder forbydes, og det rum, hvor dette apparat står, skal udluftes i flere minutter.

ADVARSEL

- For at undgå dannelse af brandfarlig gas blandet med luft og lækkende kølevæske fra kølekredsløbet, skal størrelsen af det rum, hvor dette apparat anbringes, afhænge af den anvendte mængde kølevæske.
- Start aldrig et apparat, der viser tegn på skade. Kontakt venligst din forhandler, hvis der er den mindste tvivl.
- Vabanege toote pakkematerjalidest keskkonnasõbralikul viisil.
- Rumstørrelsen skal være 1 m^3 for hver 8 gram R600a kølevæske inde i apparatet.

- Mængden af kølemiddel er vist på eldiagrammet bag på din vinkøler.
- Venligst bortskaf indpakningsmaterialerne fra dette produkt på en miljøvenlig måde.
- Træk strømstikket ud af kontakten før udskiftning af lys i vinkøleren.

- Ellers er der risiko for elektrisk stød.

SYMBOLER MED VIGTIGE ADVARSLER

ADVARSEL

Tilslut aldrig flere elektriske apparater til den samme stikkontakt samtidig.

- Ellers kan der opstå en risiko for brand.

- Undgå at anbringe stikkontakten tæt ved bagsiden af vinkøleren for at sikre, at den ikke bliver klemt eller ødelagt.

- en ødelagt stikkontakt kan forårsage en brand på grund af overophedning.

- Undgå at der kommer vand på vinkøleren.

- der er risiko for brand eller elektrisk chok.

- Anbring ikke tunge artikler eller elektriske varmeenheder som f.eks. en mikrobølgeovn på ledningen.

- der er risiko for kortslutning eller brand.

- Tag ikke stikket ud af kontakten med våde hænder.

- Ellers er der risiko for elektrisk stød.

- Anbring ikke en skål med vand oven på vinkøleren.

- Der er risiko for brand eller elektrisk chok, hvis noget af vandet spildes.

- Installér ikke vinkøleren på et fugtigt sted eller på et sted, hvor den kan blive oversprøjtet med vand.

- der er risiko for brand eller elektrisk chok, hvis apparatets komponenter har et isoleringsproblem.

Sikkerhedsforholdsregler

- Opbevar ikke nogen flygtige eller letantændelige ting i vinkøleren eller anvend sådanne ting ved siden af vinkøleren.
  - Benzolfortynder, ætylalkohol, æter, LP gas eller lignende stoffer kan forårsage en eksplosion.

- Demontér eller reparér ikke selv vinkøleren.
  - der er risiko for brand, fejl eller personlig kvæstelse.
- Før du udskifter pærer i vinkøleren, tag stikket ud af stikkontakten.
  - Ellers er der risiko for elektrisk stød.
- Hvis du skal bortskaffe vinkøleren, venligst demontér dørene og tætningsmidler, før du smider vinkøleren væk.
  - på denne måde kan det undgås, at børn bliver lukket inde i vinkøleren.
- Vinkøleren skal have jordforbindelse.
  - i tilfælde af strømforbrug eller elektrisk chok på grund af en elektrisk lækage i vinkøleren
- Brug aldrig et gasrør, en telefonlinje eller anden potentiel lynafleder som jordforbindelse.
  - ukorrekt anvendelse af jordforbindelsesstikket kan forårsage elektrisk chok.

Sikkerhedsforholdsregler

FORSIGTIG-SYMBOLER

⚠ FORSIGTIG

- Der må ikke indsættes et løst stik i stikkontakten.
  - der er risiko for elektrisk chok eller brand.
- Træk aldrig i ledningen for at afbryde strømmen.
  - den ødelagte ledning kan forårsage kortslutning, brand eller elektrisk chok.
  - hvis ledningen bliver ødelagt, skal den udskiftes af producenten, en godkendt forhandler eller kvalifi ceret fagmand.
- Anbring aldrig nogen ting oven på vinkøleren.
  - Genstanden kan falde ned og kvæste en person eller forårsage materiel skade, når døren til vinkøleren åbnes eller lukkes.
- Opbevar aldrig medicin, videnskabeligt materiale eller andre temperaturfølsomme produkter i vinkøleren.
  - tjek identifi kationsmærkaterne på produktet for at sikre, at de kan tåle kølig opbevaring.
- Vinkøleren skal være kølet ned via den oprindelige strømforbindelse, før vinene anbringes i den, og vinflaskerne må ikke placeres rundt om temperatursensoren.
  - for at undgå indflydelse på visning af den korrekte temperatur
- Anbring ikke vinkøleren med bunden i vejret eller horisontalt. Hældningsvinklen mellem kabinettet og underlaget skal overstige 45°, hvis hældning er nødvendig.
  - for at forebygge, at kompressorolie løber ind i systemrør og påvirker køleeffektiviteten.
- Tillad ikke børn at lege eller klatre op på vinkøleren.
  - for at undgå at beskadige vinkøleren eller kvæste børnene.

Sikkerhedsforholdsregler

- Efter strømmen er slået fra, kan den først slås til igen efter 5 minutter.

  - for at undgå at beskadige kompressoren.
- Apparatet er ikke beregnet til brug for personer (inklusive børn) med reduceret fysisk, sansemæssig eller mental kapacitet, eller med mangel på erfaring eller viden, undtagen hvis de er under overvågning eller instruktion vedrørende brug af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar ikke medicinske produkter, videnskabeligt materiale eller temperaturfølsomme produkter i køleskabet.

  - Produkter, der kræver streng temperaturkontrol, må ikke opbevares i køleskabet.

Sikkerhedsforholdsregler

FORSIGTIG

Nedkøling af vinkøleren er afhængig af kølevæsken, som fyldes på vinkøleren gennem en speciel produktionsproces. Det skal derfor sikres, at røret bag på vinkøleren er intakt

- Hvis du observerer nogen unormal lyd, lugt eller røg, skal du omgående slå strømmen fra og kontakte det nærmeste Samsung servicecenter.
- Ved rengøring af stikket fjern ikke fremmedlegemer fra benene på stikkontakten med en våd klud.
  - der er risiko for brand.
- Stryg ikke med hænderne under vinkølerens bund.
  - skarpe hjørner kan forårsage personlig kvæstelse.
- Tag stikket ud hvis vinkøleren ikke skal bruges i længere tid.
  - isoleringsældningen kan forårsage en brand.

ADVARSEL

- Hold luftventilation og luftkanal i vinkøleren rene og undgå, at de bliver tilstoppede.
- Anvend ikke noget mekanisk udstyr eller anden metode til at fremskynde nedkølingsprocessen ud over de processer, der anbefales af producenten.
- Ødelæg ikke kølesystemet og kølekredsløbet.
- Anvend ikke andre elektroniske produkter i vinkøleren ud over dem, der anbefales af producenten.

Indhold

Samling af din vinkøler

INSTALLATION AF DIN VINKØLER

Tjek størrelsen på din dør

Tjek størrelsen på din dør for at bekræfte, at vinkøleren kan komme igennem døren.


*Mål på dette apparat

	Størrelse (mm)
Bredde	511
Dybde	550
Højde	850

Demontér alle indpakningskomponenter inklusive indvendigt tape osv. Venligst fjern skumpladen under vinkøleren under brug;


1. Det gulv, som vinkøleren skal anbringes på,skal være fladt og solidt; ellers kan det indvendige kølesystem måske ikke arbejde korrekt. Hvis det ikke er helt fladt, indstil ligevægten på vinkøleren ved at dreje på reguleringsbenet i bunden af kabinettet (hæves mod uret).


- Der vil være ekstra støj, hvis den anbringes på et ikke størknet gulv;
- Venligst læg et solidt træunderlag, hvis den anbringes på et tæppe, da varmen fra bunden af vinkøleren kan forårsage misfarvning eller blokerer for varmeudstråling.

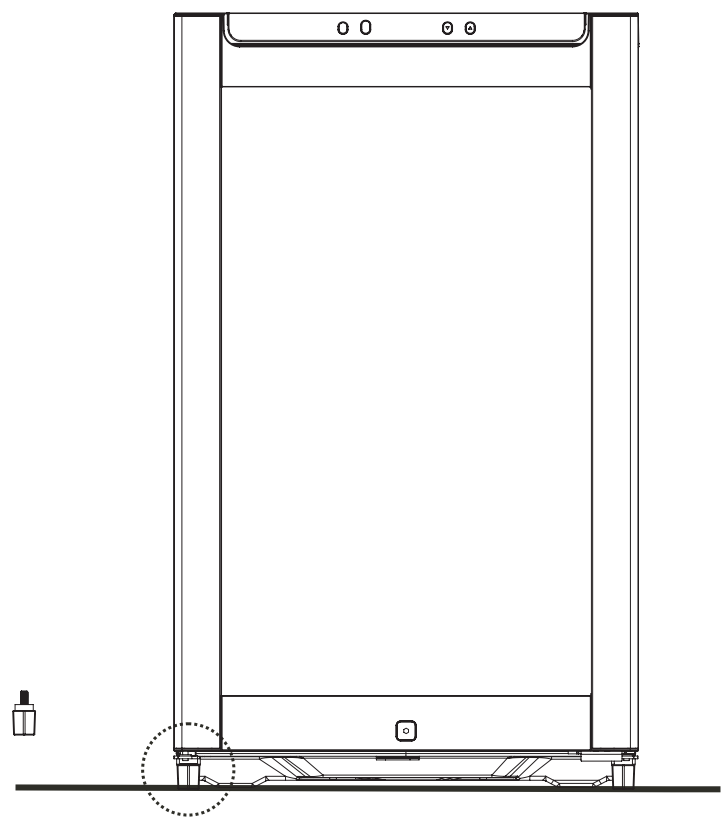

INSTALLATION AF DIN VINKØLER

2. Der skal reserveres tilstrækkelig plads til vinkøleren. Minimumsafstanden mellem vinkølerens bagbeklædning eller side og væggen skal være mindst 55 mm. Højden ovenover skal være mindst 100 mm.

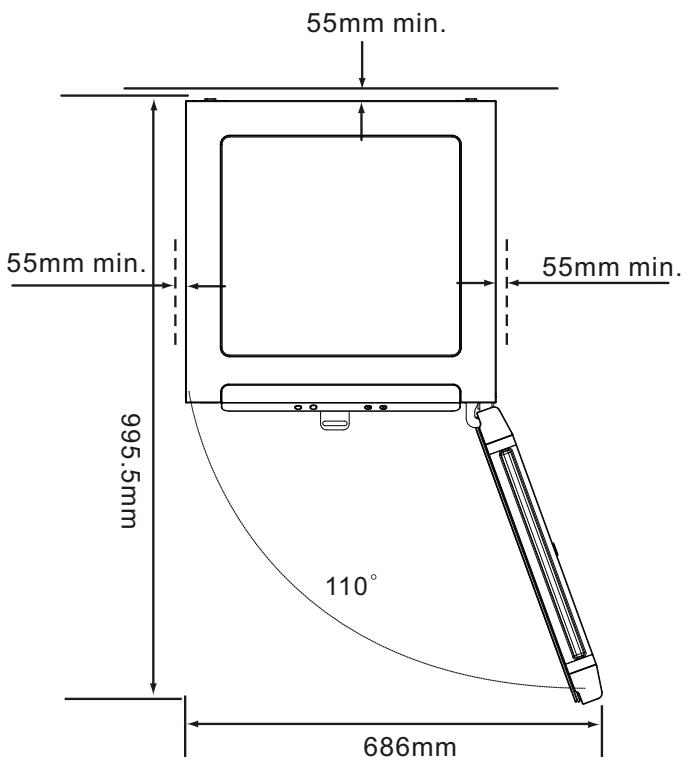

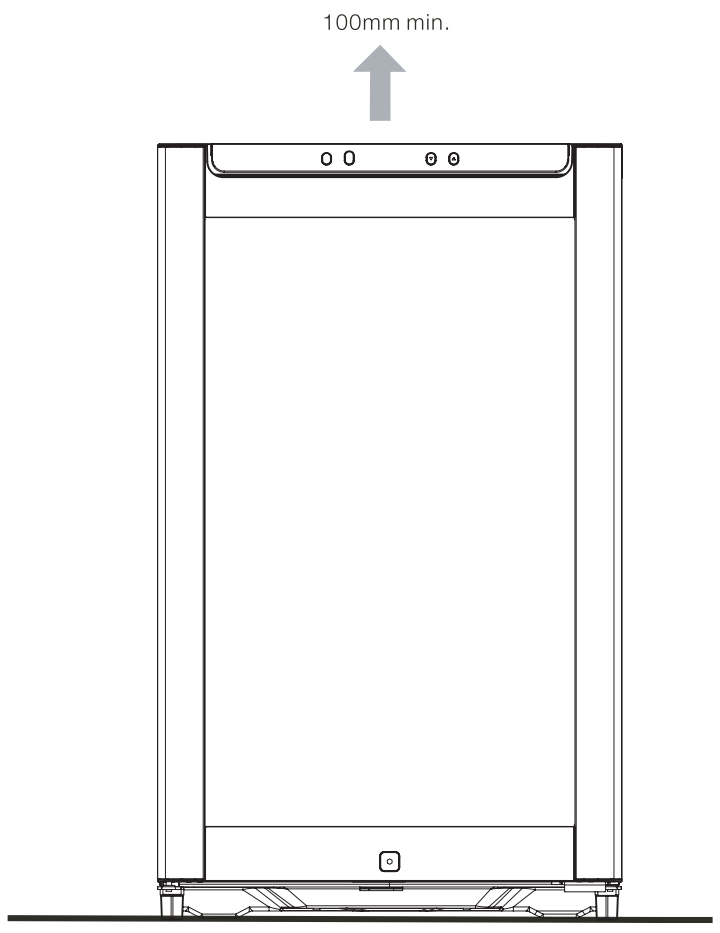

3. Rengøring af vinkøleren
   Rengør de indre og udvendige dele af vinkøleren med en varm våd klud (der kan tilsættes lidt neutralt rengøringsmiddel til det varme vand).

4. Tilslut strømmen når den har stået i ca. en time.
   Udfør venligst de relevante processer med omhyggelig reference til det indhold, der vises på vinkøleren:

Vinkøleren starter, temperaturen falder indenfor, og derefter kan vinen så anbringes efter 2-3 timer.

Installationsvejledning:

1. Anbring ikke vinkøleren et sted, hvor den omgivende temperatur er lavere end 10°C eller højere end 32°C.
2. Vinkøleren må ikke startes og køre ved en lavere temperatur (under 10°C), hvis dens temperatur er indstillet til over 10°C.
3. Hvis den omgivende temperatur er over 32°C, foreslår vi at sætte temperaturen mellem 10°C~18°C.
4. Hvis den omgivende temperatur er under 5 °C, venligst tag stikket ud, da vinen ellers kan fryse.

Driftsvejledning for Samsung vinkøler


FORBEREDELSE FØR BRUG

Din vinkøler skal kunne køre igennem de følgende trin. Hvis det ikke er tilfældet, venligst tjek strømkilden eller fejlfinding på de sidste sider af denne brugermanual. Venligst kontakt det nærmeste Samsung servicecenter, hvis du har nogen spørgsmål.

1. Der skal være tilstrækkelig plads mellem væggen og vinkøleren. Venligst se installationsvejle dningen i denne manual.
2. Venligst tjek om skærmen viser temperaturen, når der sættes strøm til vinkøleren.
3. Indstil temperaturkontrollen til minimum og vent i 1 time. Så vil vinkøleren være svagt nedkølet, og motoren vil køre stabilt.
4. Der går nogen tid, før vinkøleren opnår den korrekte temperatur, efter den er blevet startet. Du kan lægge vinene ind, når vinkølerens temperatur er tilstrækkelig lav.

Dette apparat er udelukkende kun beregnet til at blive brugt til køling af vin.

INTRODUKTION AF KONTROLPANEL (RW33EBSS)

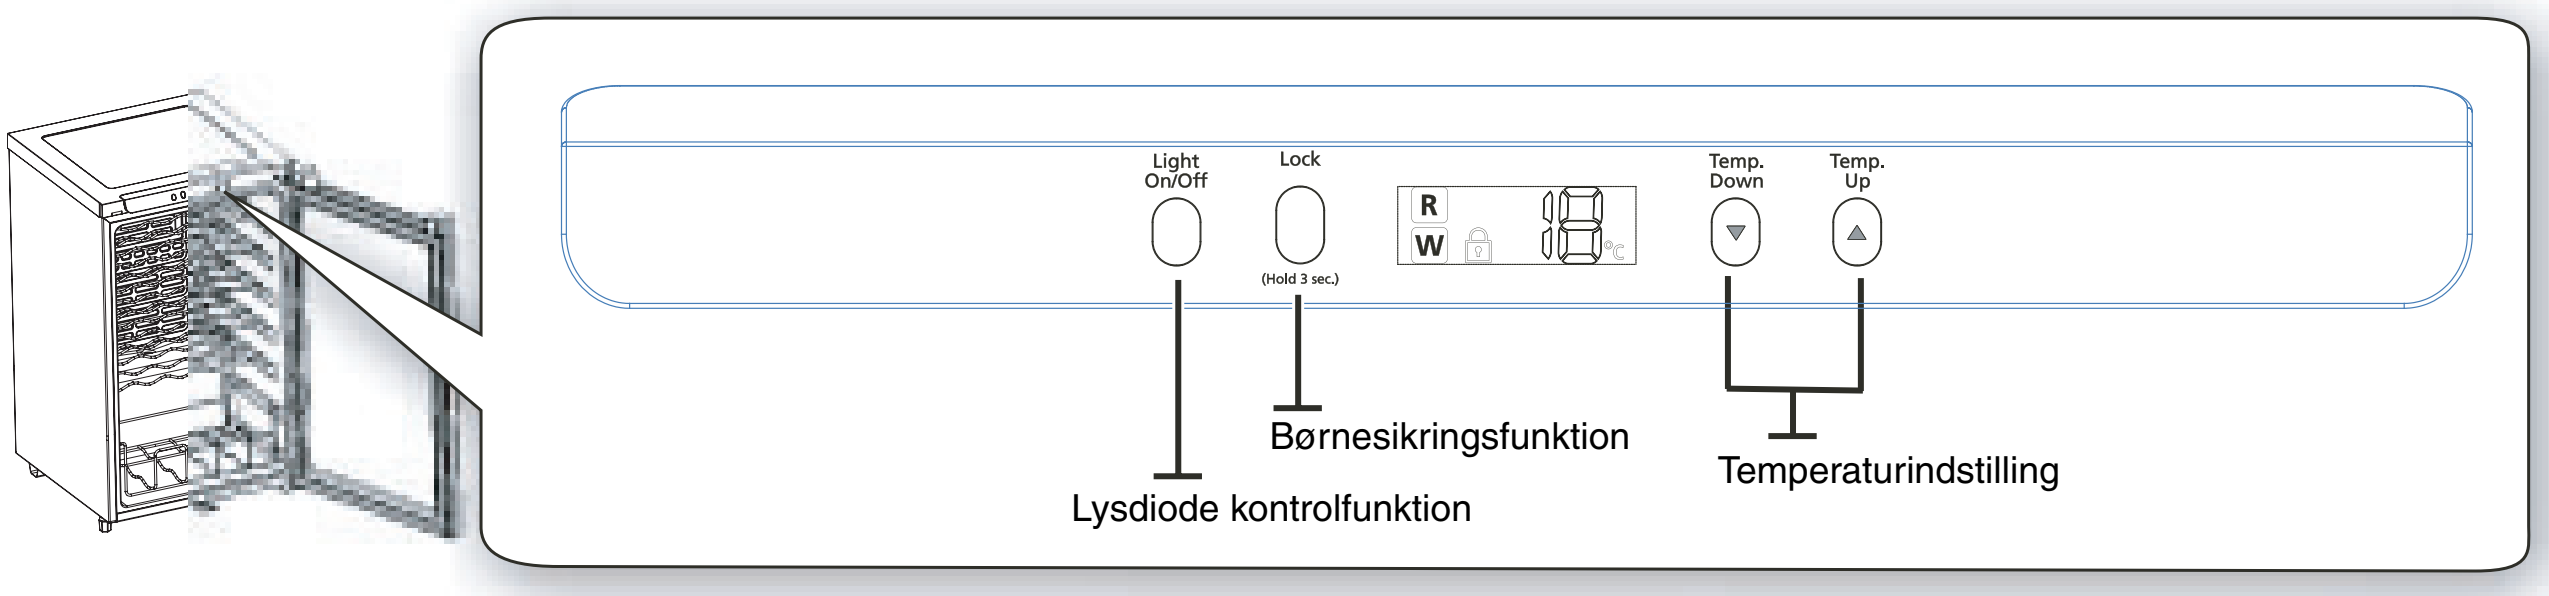

1. Temperaturindstilling

- Temperature indstillingsområdet i vinrummet går fra 3°C~18°C. Tryk på "Temp.Up" for at ændre temperaturindstillingen i vinrummet. Temperaturen vil stige 1°C ved hvert tryk, og den stopper, hvis du trykker på "Temp.Up." knappen igen, når den har nået 18°C. Indstillingssekvensen er som følger: 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → 9°C → 10°C → 11 °C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C→ 16°C → 17°C → 18°C
- Tryk på "Temp.Down" for at ændre temperaturindstillingen i rummet. Temperaturen vil falde med 1°C ved hvert tryk, og den stopper, hvis du trykker på "Temp.Down." knappen igen, når den har nået 3°C. Indstillingssekvensen er som følger:
  18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10°C → 9°C → 8°C → 7°C → 6°C → 5°C → 4°C → 3°C
- Den viste indstillingstemperatur begynder at blinke i en cyklus på 1 sekund (0,5s on/0,5s off) ved tryk på "Temp.Down" knappen eller "Temp.Up." knappen første gang. Blinkningen stopper, når der ikke har været trykket på "Temp.Down" knappen eller "Temp.Up" knappen i 5 sekunder, og den aktuelle temperatur vil blive vist.
- Når den indstillede temperatur er under (og lig med) 12°C, er W indikatoren for hvidvinsrummet on, og R indikatoren for rødvinsrummet er off.
- Når den indstillede temperatur er over (og lig med) 13°C, er R indiktoren for rødvinsrummet on, og W indikatoren for hvidvinsrummet er off.

2. Børnesikringsfunktion

- Tryk i ikke-knaplåsfunktionen på "Lock" knappen i 3 sekunder, og "Lock" indikatoren på panelet vil være slået til til at vælge knaplåsfunktionen.
  Tryk i ikke-knaplåsfunktionen på "Lock" knappen i 3 sekunder, og "Lock" indikatoren på panelet vil være slået fra knaplåsfunktionen.
- I knaplåsfunktionen virker temperatur indstillingsknappen ikke, mens lysknappen virker som sædvanligt.


3. Fejl advarselsfunktion

Anmod venligst omgående om professionel reparationsassistance, hvis vinkøleren udviser følgende fænomener.
Rumtemperatur blinker som “^{1}R” eller “$_{1}$R”, det angiver en sensorfejl i vinkøleren.

4. Diodelys kontrolfunktion

- Når de indvendige lys er slået fra (off), vil de indvendige diodelys omgående blive tændt efter tryk på knappen “Lighting On/Off”.
- Når de indvendige diodelys har lyst mere end 1 time, vil de automatisk gå ud.
- Hvis de indvendige diodelys er tændt, vil de omgående blive slukket efter tryk på knappen “Lighting On/Off”.


Indledende strømtilslutning og temperaturindstilling

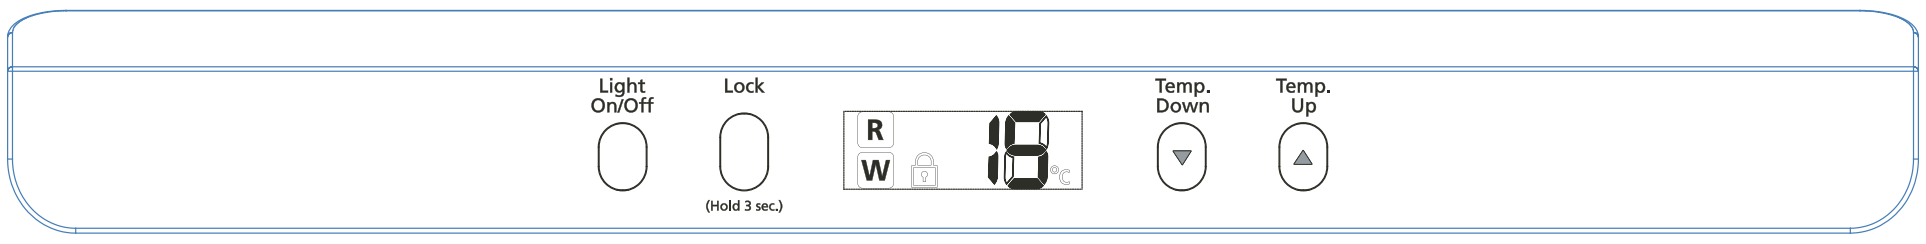

- Når strømmen er slået til vinkøleren, vil alle display blinke i 2 sekunder. Vinkøleren vil køre normalt efter 2 sekunder. R indikatoren for rødvine er slået til, og indstillingstemperaturen for rødvine vises som 15°C.
- Indstilling af rumtemperatur. Den kan normalt blive indstillet i henhold til de betingelser, som brugeren anvender.

Driftsvejledning for Samsung vinkøler

SKEMATISK DIAGRAM FOR VINKØLER (TAKE RW33EBSS SERIE SOM ET EKSEMPEL)

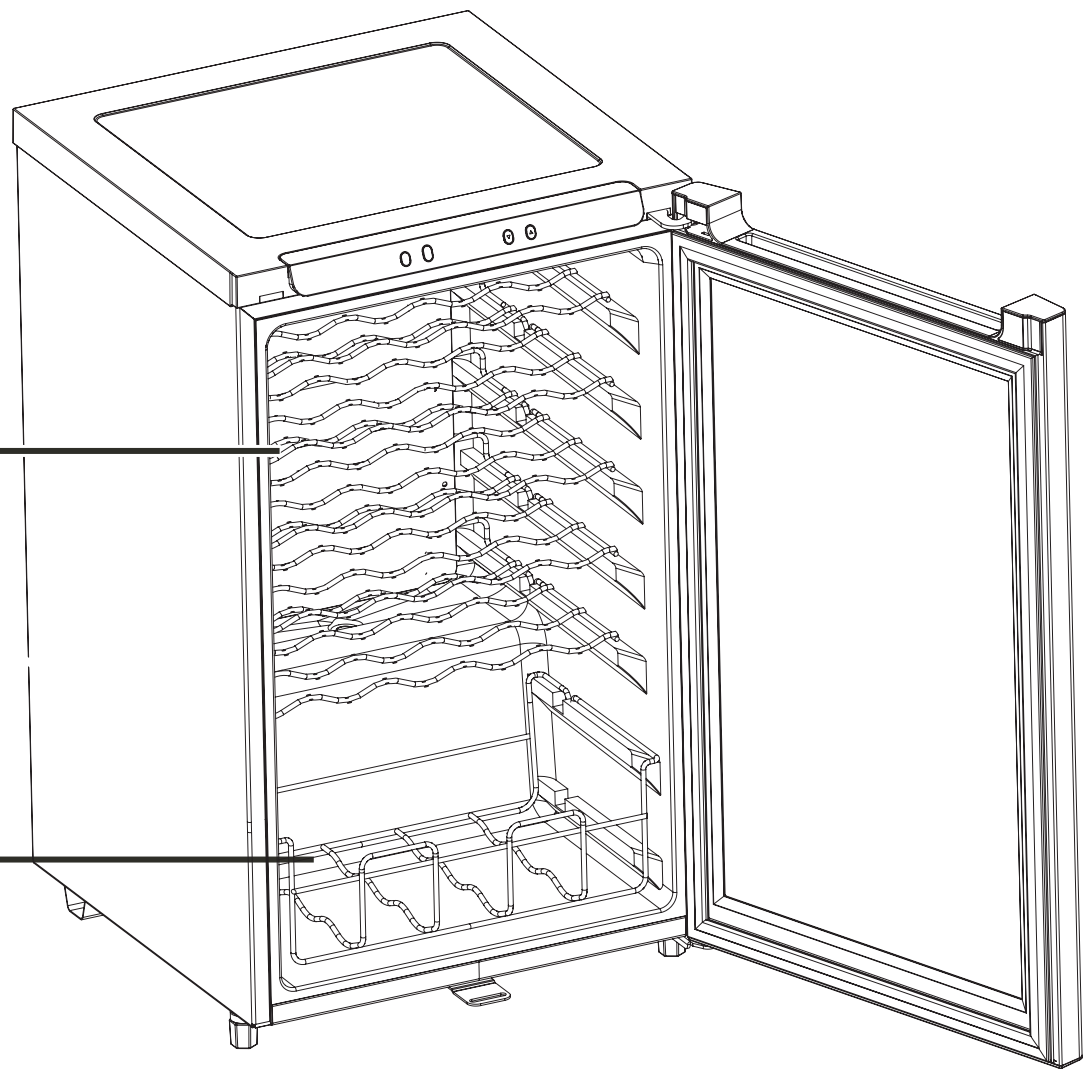

Udstyr


Beskrivelse		Mængde
Kabinetudstyr	Overhylde	5
	Underhylde	1
Tryksager	Brugermanual	1
Udstyr	Dørnøgle	1
	Venstre hængslet udstyr	1 (sæt)

1. Udstyret findes i posen sammen med instruktionsbogen
2. Venstre hængslet udstyr inkluderer: venstre overhængsel (1), venstre underhængsel (1), venstre overhængselsdæksel (1), højre hængels huldæksel (1)

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING


Indvendige hylder

Tag alle hylderne ud og tør dem af med en blød klud dyppet i varmt vand eller neutralt rengøringsmiddel .
Efter brug af rengøringsmiddel, skyld dem med rent vand og tør dem med et rent viskestykke.

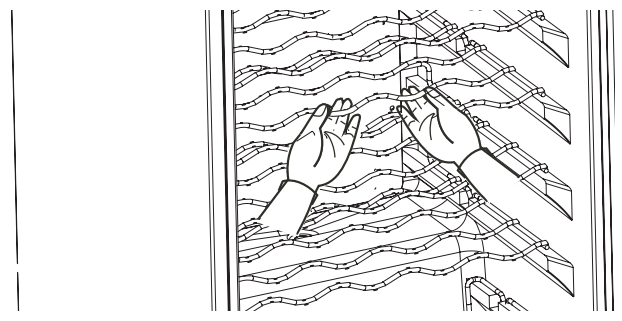

Dørpakninger

Rengør venligst dørpakningerne omhyggeligt, og alle ribberne skal også rengøres.
Ved installation af dørribber efter rengøring, sæt først de fire hjørner fast og tryk dem derefter på plads sektion efter sektion.

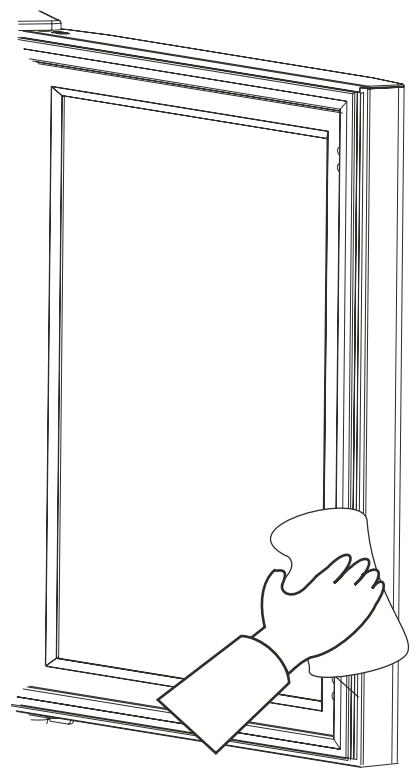

Forholdsregler ved rengøring af de indvendige og udvendige dele af vinkøleren

- Tag stikket ud af kontakten før rengøring. Intervallet mellem frakobling og tilkobling skal være mere end 5 minutter;
- Undgå at der trænger vand ind i køleren under rengøring;
- Rengør med en blød klud, dyppet i varmt vand eller neutralt rengøringsmiddel og tør derefter med en tør klud;
- Rengør vandsamlingskanalen og vandudløbet under kabinettet regelmæssigt for at sikre, at afrimningsvandet kan løbe ud;
- Rengør ikke med et rengøringsmiddel, der indeholder nogen form for slibnings- eller skuremidler (f.eks.: tandpasta), syre, kemiske opløsningsmidler (alkohol) eller poleringsmidler;
- Rengør venligst vinkøleren med jævne mellemrum for at sikre, at den kan køre problemfrit;


Venligst tjek følgende efter vedligeholdelse:
om ledningen har knæk eller beskadigelser;
om stikket er korrekt tilsluttet til stikkontakten;
om stikket er unormalt varm osv.


Anlæg til påfyldning af vinflasker

25

8

33

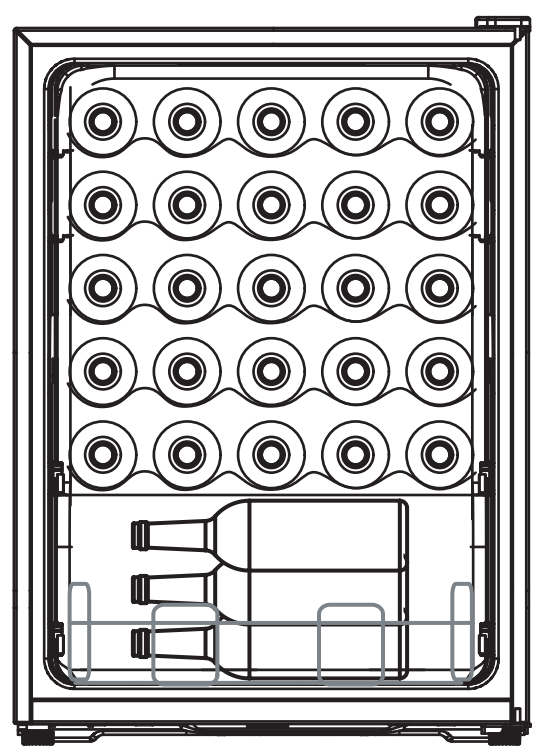


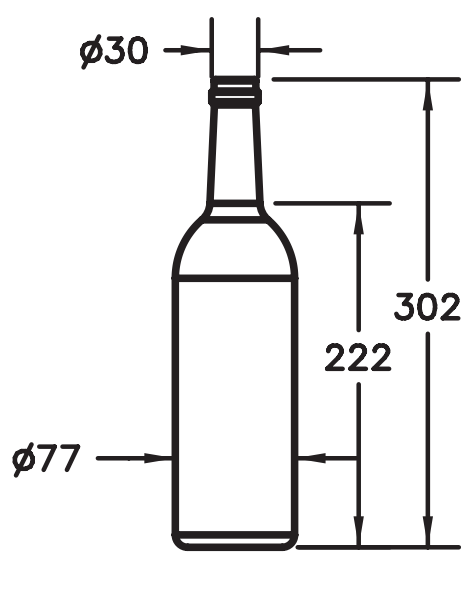

750ml

Driftsvejledning for Samsung vinkøler

METODE TIL UDSKIFTNING AF VENSTRE- OG HØJREVENDTE DØRE

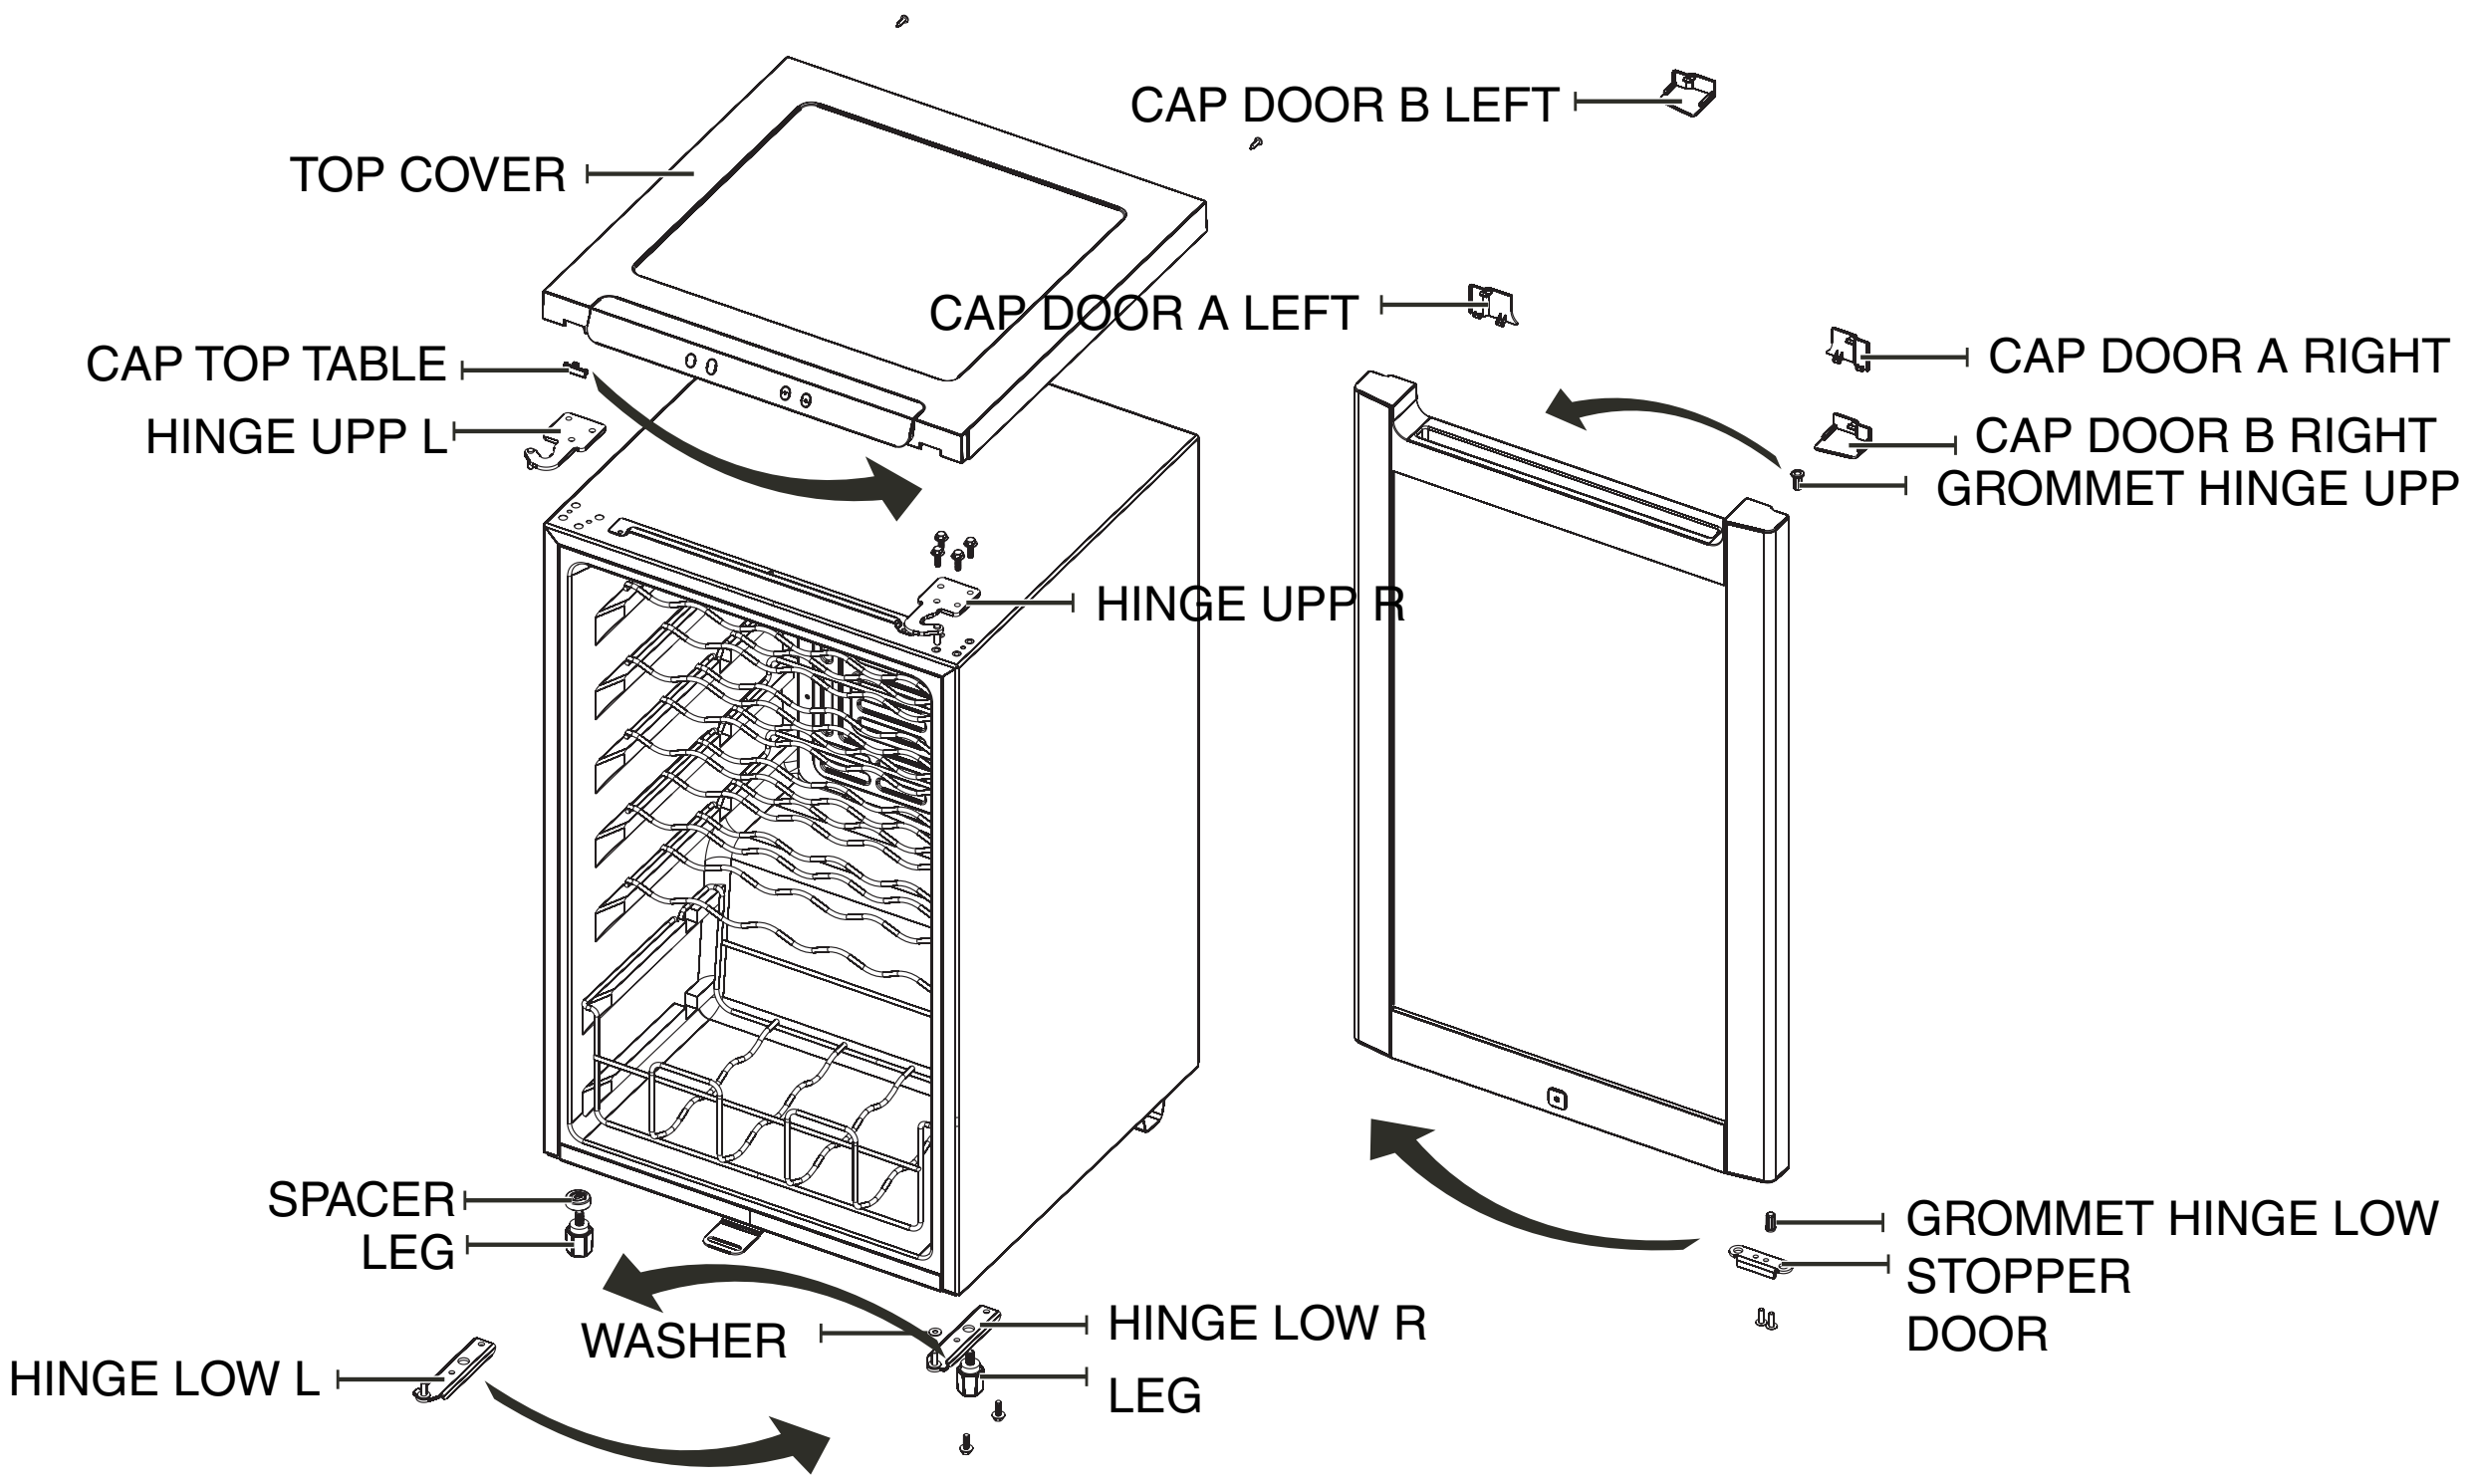

1. Tag stikket ud af vinkøleren
2. Fjern to skruer bag på låget.
3. Åbn døren 90 grader. Løft derefter den bagerste del af TOP COVER ca. 5 cm og skub den derefter lidt fremad, men tag den ikke af.
4. Vip TOP COVER til siden. Find strømtilslutningerne foran på låget. Frakobl hver stikforbindelse ved at trykke på låsetappen på siden af stikforbindelsen, træk den derefter ud og flyt CAP TOP TABLE til højre side.
   Sæt TOP COVER til side.
5. Tag CAP DOOR B RIGHT og CAP DOOR A LEFT på den øverste del af døren af med værktøj.
6. Tag skruerne ud af HINGE UPP R,
   Tag den derefter af.
7. Sæt forsigtigt døren til side og tag derefter skruerne ud af STOPPER DOOR nederst på døren.
8. Tag STOPPER DOOR og GROMMET HINGE LOW af og installér dem på den anden side.
9. Flyt GROMMET HINGE UPP til venstre side.

METODE TIL UDSKIFTNING AF VENSTRE- OG HØJREVENDTE DØRE

10. Læg forsigtigt vinkøleren ned mindst 45 grader.
11. Tag HINGE LOW R af ved at fjerne skruerne og justeringsbenet.
12. Tag justeringsbenet og afstandsbøsningen af på den modsatte side og installér dem på højre side.

   Venstre ben har en afstandsbøsning, der skal flyttes til højre side sammen med justeringsbenet, når døren vendes om.

13. Find HINGE LOW L blandt det tilbehør, der fulgte med vinkøleren, installér det derefter sammen med skruerne og justeringsbenet på venstre side.

   WASHER findes på HINGE LOW R, den skal flyttes til venstre side.

14. Rejs vinkøleren op.
15. Sæt døren på HINGE LOW L, installér derefter HINGE UPP L, som du finder blandt tilbehøret.
16. Åbn og luk døren, tjek opretningen af døren mod kabinettet.

    Løsn om nødvendigt de skruer, der fastgør HINGE UPP L til kabinettet, ret døren op og stram skruerne igen.
17. Installér CAP DOOR B LEFT og CAP DOOR A RIGHT, som du finder blandt tilbehøret.
18. Placér det øverste dæksel på kabinettet og tilslut alle elforbindelser.
19. Åbn døren 90 grader. Skub TOP COVER på plads og sæt de to skruer i.
20. Tilslut vinkøleren. Indstil kontrollerne til den ønskede indstilling.

Fejlfinding

Ingen køling, ikke kølig, for kølig	Vinkøleren virker ikke	- Stikket er ikke isat korrekt. - Strømmen er ikke tilsluttet. - Vinkøleren blev gentilsluttet mindre end 5 minutter efter, strømmen blev afbrudt.
	Vinkøleren har kørt i lang tid	- Omgivende temperatur er ret høj om sommeren. - Døren åbnes og lukkes hyppigt. - Vinkølerens udvendige ventilation er ikke god.
Vinkøleren har unormale lyde	Vinkøleren står ikke på et plant underlag	- Hvis vinkøleren ikke står plant, vil den larme mere. Justér reguleringen af vinkøleren ved at dreje på reguleringsbenet under kabinettet
	Luft- eller vand flydende lyde	- Temperaturen i vinkøleren kan hurtigt falde på grund af kølevæskecirkulation i rørene. Kølevæsken består af to typer: gas og væske, der kan generere lette lyde under circulation.
	Lys „brumme“ lyde	- Kompressor kører. Lyden er en lille smule høj, når den starter. Lyden fra en højeffektiv vinkøler er højere, da dens kompressor er kraftigere.
	"Klaprende" lyde	- De elektriske komponenter som f.eks. hovedkontrolpanel, startrelæ, varmeprotektor, elektromagnetisk ventil osv. fremkalder alle en "klaprende" lyd på grund af deres konstante til- og frakoblinger.
Kondensater/vand lækage, køle/fryse	Der findes kondensat på dørrammen og kabinetrammen	- Det opstår, når den omgivende fugtighed er høj. - Tør det af med en blød klud.
	Afrimningsvand løber over i køleren	- Vandudløbet er blokeret.
	Der er frost på kabinettets bagvæg	- Det er helt normalt, når vinkøleren kører. - Det vil forsvinde automatisk efter nedlukning - Vinflasker må ikke anbringes tæt op ad vinkølerens bagvæg.
Begge sider varmer, og det lugter unormalt	Vinkølerens frontkabinetramme eller sidevæg varmer	- Varmeudstrålingsenheder (kondensatorer) er installeret på begge sider af vinkøleren. Varme er et normalt fænomen

Vinkøleren sænker den indvendige temperatur gennem kompressordrift og kølevæskecirkulation osv. for at sikre friske fødevarer i vinkælderen.

Du kan høre nogle lette lyde, og det er normalt. Venligst væn dig til dem.

Denmark

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Ekstra tips til korrekt brug

Det er ikke nødvendigt at slå strømmen fra på vinkøleren, hvis du vil være væk i mindre end tre uger. Men tag alle vinflaskerne ud, hvis du vil være væk i tre uger eller mere. Slå strømmen fra vinkøleren og rengør den, aftør den og lad den tørre.

De fleste strømafbrydelser, der rettes inden for en time eller to, vil ikke få nogen indflydelse på temperaturen i din vinkøler. Du bør dog minimere antallet af døråbninger, mens strømmen er slået fra. Men hvis strømafbrydelsen varer mere end 24 timer, bør du tage alle vinflaskerne ud.

Hvis der leveres en nøgle sammen med vinkøleren, bør nøglen opbevares uden for børns rækkevidde og ikke i nærheden af vinkøleren .

Opbevar ikke letfordærvelige madvarer som fx bananer, meloner osv.

Memo

Kontakt Samsung

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazn

COUNTRY	CALL	Web site
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** [HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support